

# 基本功能介紹



#### 系統設定

#### 相關系統調整請點選此處




=

**©** 

ID: 10 5 1 1Q1

10.5.

系統設定

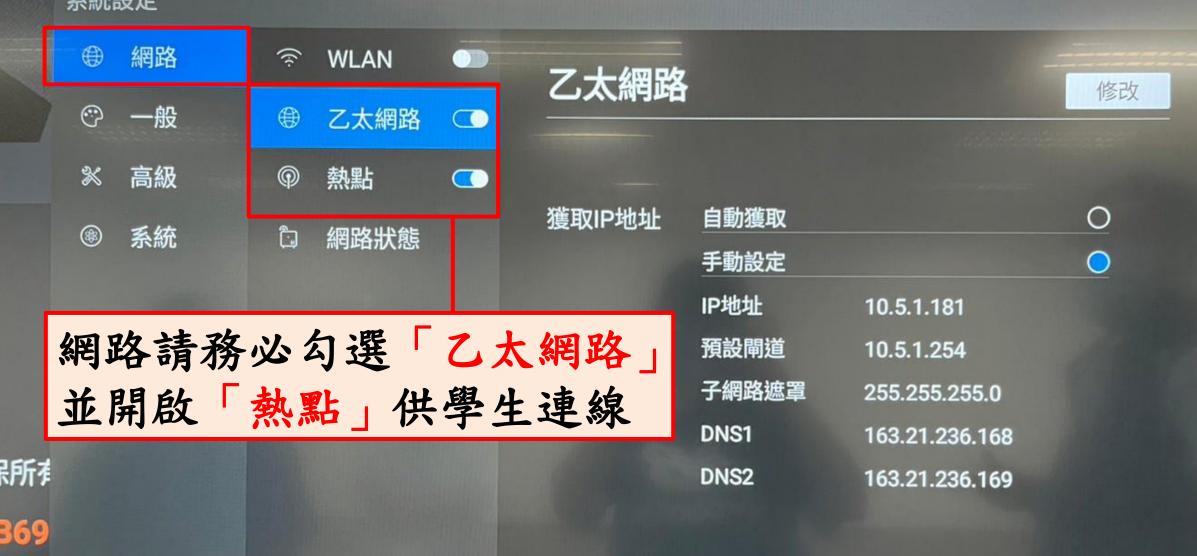

#### 系統設定

#### 相關系統調整請點選此處



JD. 10 5 1 1Q1

系統設定

- 網路
- ※ 高級
- 系統

桶

- WLAN
- 母 乙太網路

- 熱點
- 🗀 網路狀態

#### 熱點

熱點名稱 IWB6997

加密方式 WPA/WPA2 PSK

鍵入密碼 123456789

(8) 已連線裝置(3)

#### \*熱點有「網域名稱」及「連線密碼」

\*\*點選正確的網域名稱連線後, 輸入連線密碼即可連線。

⊘ 黑名單

無黑名單設備!

AP頻段 5.0GHZ

=



修改













#### 連線畫面

#### 欲使用無線投影請看此處

EShare - Enjoy Sharing Life

热點名稱:IWB6997

熱點密碼: 123456789

連線熱點後, 下載該APP(如圖 中二維碼所示)



安裝

訪問 eshare.app 或掃描二維碼



默擊可放大

EShare-2851

IP: 10.5.1.181

\*一次最多可投影9個 裝置畫面於螢幕上

使用指南 ~



配置

確保所有設備已連接到同臺網絡

IWB6997 .1

IP: 10.5.1.181

!!務必要連線該熱點才能使用無線投影!!



連接

打開 EShare

選擇 EShare-2851

打開APP後, 選擇該連線名稱 即可投影於螢幕上


個屏器用戶:請將個屏器插入電腦的USB口,等待傳屏器指示燈停止閃爍,按下按鍵開啟無線傳屏(首次使用請先找到ShareMax分區運行軟件

#### 訊號源

#### 投射電腦畫面請點選HDMI1



\*點其他的就不會有訊號喔!

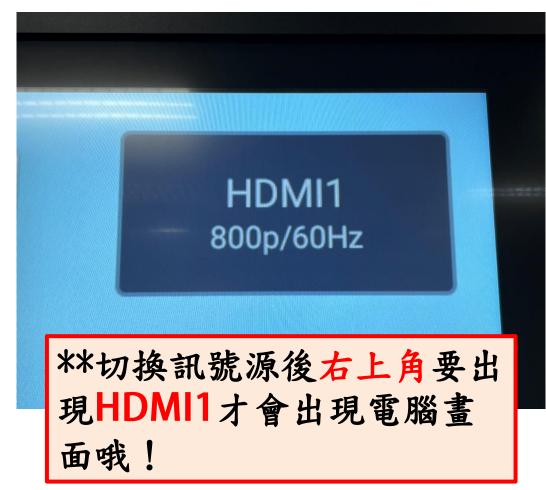

## 批註模式

可書寫於畫面中,標示重點與提醒的功能





### 批註模式

學生可透過掃碼將畫面投放到手機存檔





可作為現實教室中的版面來使用












圖案




移動內容

同步書寫分為兩種:單人及多人模式

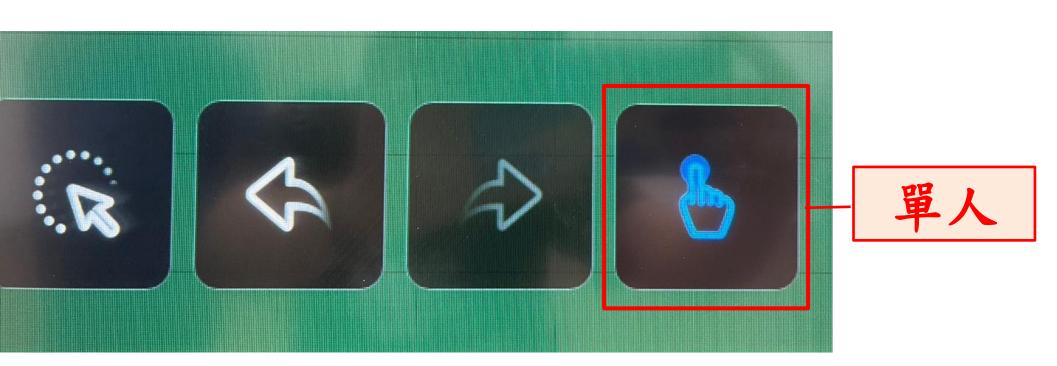



黑板模式」點選「電子白板/

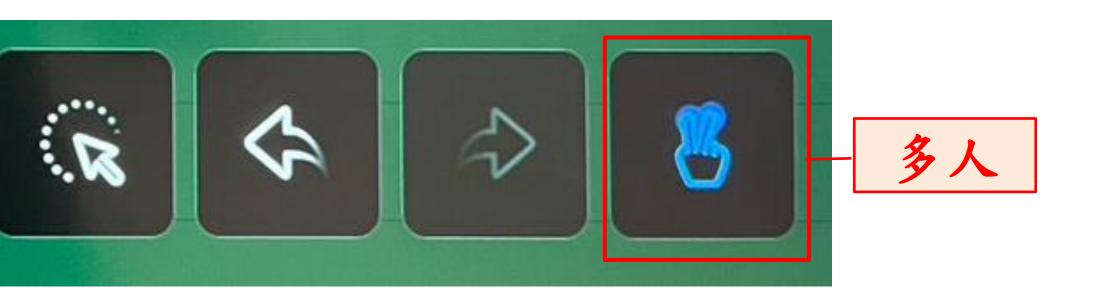





**主**新建

**四** 打開

保存

閂 另存為

包 插入

器 QR碼

凶 郵件

② 設置

Ⅳ 退出

更多選項



< 01/01 >





黑板模式」點選「電子白板/

保存

取消

黑板模式」點選「電子白板/

四 打開

保存

□ 另存為

② 插入

器 QR碼

凶 郵件

② 設置

№ 退出

書寫模式 經典模式

標準模式

畫板背景

郵箱設置

可以更改背景



< 01/01 >



